SAMSUNG

Práčka
Návod na inštaláciu a použitie

H1255A

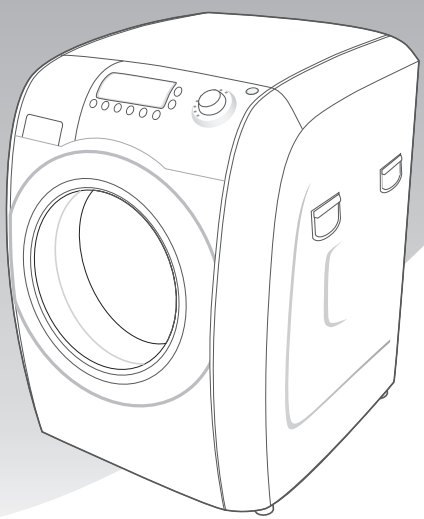

Zaregistrujte svoj produkt na adrese
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-02256A-01-SK

Bezpečnostné upozornenia

Ďakujeme, že ste si zakúpili túto práčku od spoločnosti Samsung. Tento návod na inštaláciu a použitie obsahuje dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe tohto zariadenia. Pozorne si, prosím, prečítajte nasledovné inštrukcie, aby ste mnoho rokov mohli využívať všetky výhody, ktoré táto práčka ponúka.

Pred použitím zariadenia

- Baliace materiály môžu byť pre deti nebezpečné. Všetky obaly (igelitové vrecká, polystyrén a podobne) odstráňte z dosahu detí.
- Zariadenie je určené iba na domáce použitie.
- Ubezpečte sa, že všetky elektrické pripojenia, ako aj pripojenie vody sú vykonané kvalifikovaným technickým pracovníkom. Preštudujte si inštrukcie výrobcu (kapitola „Inštalácia práčky") a platné miestne bezpečnostné predpisy a normy.
- Všetky ochranné skrutky, ktoré zabezpečujú zariadenie pri preprave a balení, je potrebné pred použitím demontovať. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia. Pozrite kapitolu „Demontáž ochranných skrutiek".
- Pred prvým praním bielizne spusťte najskôr kompletný prací program bez bielizne. Pozrite kapitolu „Prvé pranie".

Bezpečnostné upozornenia

- Keď budete práčku čistiť alebo vykonávať údržbu, odpojte ju od zdroja elektrickej energie, alebo nastavte sieťové tlačidlo na Off.
- Ubezpečte sa, že vrecká na všetkých odevoch, ktoré chcete oprať, sú prázdne. Tvrdé alebo ostré predmety, ako sú mince, sponky, klince, skrutky alebo kamene môžu vážne poškodiť Vaše zariadenie.
- Po skončení prania práčku vždy vypnite a odpojte prívod vody.
- Pred otvorením práčky skontrolujte, či voda odtiekla. Práčku neotvárajte, ak v nej stále vidíte vodu.
- Domáce zvieratá alebo malé deti by sa mohli do práčky schovať. Pred každým použitím zariadenie dôkladne skontrolujte.
- V priebehu pracieho cyklu bývajú dvierka práčky zahriate na vysokú teplotu. Zabráňte prístupu detí k zariadeniu počas jeho činnosti.
- Zariadenie sa nepokúšajte opraviť sami. Opravy, vykonané neskúsenou alebo nekvalifikovanou osobou, môžu spôsobiť zranenie a/alebo vážne poškodenie zariadenia.
- Ak je zástrčka (sieťová šnúra) poškodená, musí ju vymeniť iba výrobca, jeho servisný pracovník alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému poraneniu.
- Toto zariadenie môže byť opravované iba v autorizovanom servisnom centre a na opravu môžu byť použité iba nové náhradné diely.
- Deti alebo slabé osoby môžu zariadenie používať iba v prípade, že boli patrične poučené a po dohľadom zodpovednej osoby, aby sa zabezpečilo, že sú schopné zariadenie bezpečne používať. Na malé deti je potrebné dozrieť, aby sa so zariadením nehrali.
- Toto zariadenie môže byť pripojené iba k dostatočne dimenzovanej zásuvke.
- Toto zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bol aj po inštalácii zabezpečený prístup k zástrčke.
- Nepoužívajte upravenú vodu s obsahom oleja, krému alebo pleťového mlieka, aká sa obyčajne používa v kozmetických alebo masážnych salónoch.
  - Inak môže dôjsť k poškodeniu tesnenia, poruche zariadenia alebo vytečeniu vody.
- Antikorové vnútro práčky obyčajne nehrdzavie. Ak však zostane nejaký kovový predmet, ako napr. sponka, v práčke dlhší čas, môže dôjsť ku korózii vnútra práčky.
  - Nenechávajte vodu ani bieliaci prostriedok s obsahom chlóru v práčke dlhší čas.
  - Nepoužívajte pravidelne ani nenechávajte v práčke vodu s obsahom železa.

  Ak sa na vnútornom povrchu práčky objaví korózia, vyčistite ho špongiou alebo mäkkou handričkou, namočenou v neutrálnom čistiacom prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte drôtenú kefu.

Tento symbol na produkte alebo na jeho obalovom materiále upozorňuje, že produkt nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Produkt odovzdajte do zberného strediska zabezpečujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, alebo sa u predajcu produktu, príslušných miestnych organizácií alebo stredísk vykonávajúcich likvidáciu tohto druhu odpadu informujte o spôsobe jeho likvidácie.

Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle platných miestnych predpisov a noriem zabránite negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zároveň tak prispejete k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu kvality životného prostredia. Recyklácia materiálov značne pomáha pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov.

Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia ..... vnútorná obálka

Inštalácia práčky 2
Vybalenie práčky 2
Popis práčky 2
Umiestnenie 3
Nastavenie nožičiek 3
Demontovanie ochranných skrutiek 3
Pripojenie hadice pre prívod vody 4
Pripojenie hadice pre prívod vody 5
Pripojenie hadice pre odtok vody 5
Umiestnenie hadice pre odtok vody 5
Pripojenie k elektrickej sieti 6
Schéma zapojenia 6

Pranie 7
Prvý prací cyklus 7
Vloženie pracieho prostriedku do práčky 7
Popis ovládacieho panela 8
Pranie pomocou iónov striebra (pranie Silver Wash) 9
Detská poistka (uzamknutie tlačidiel) 9
Tlačidlo Pamäť ( ) 10
Pranie prádla pomocou funkcie Fuzzy Logic 10
Manuálne pranie 11
Oneskorenie začiatku prania 11
Pridanie bielizne ( ) 11
Čistenie vnútra práčky 12
Tipy a rady 12

Starostlivosť a údržba 13
Núdzové vypustenie práčky 13
Oprava zamrznutej práčky 13
Čistenie vonkajších častí 13
Čistenie dávkovača pracích prostriedkov a jeho priehradiek 14
Čistenie filtra na nečistoty 14
Čistenie filtra prívodnej hadice 15

Riešenie problémov 16
Problémy a ich riešenie 16
Chybové hlásenia 16

Tabuľka programov 17

Dodatok 18
Symboly ošetrovania bielizne 18
Bezpečnostné upozornenia 18
Ochrana životného prostredia 19
Prehlásenie o zhode 19
Technické údaje 19

Vybalenie práčky

Vybaľte práčku a skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodila. Skontrolujte, či ste dostali všetky doleuvedené súčasti. Ak bola práčka počas prepravy poškodená, alebo ak nejaká súčasť chýba, neinštalujte ju a obráťte sa na vášho predajcu Samsung.

Popis práčky

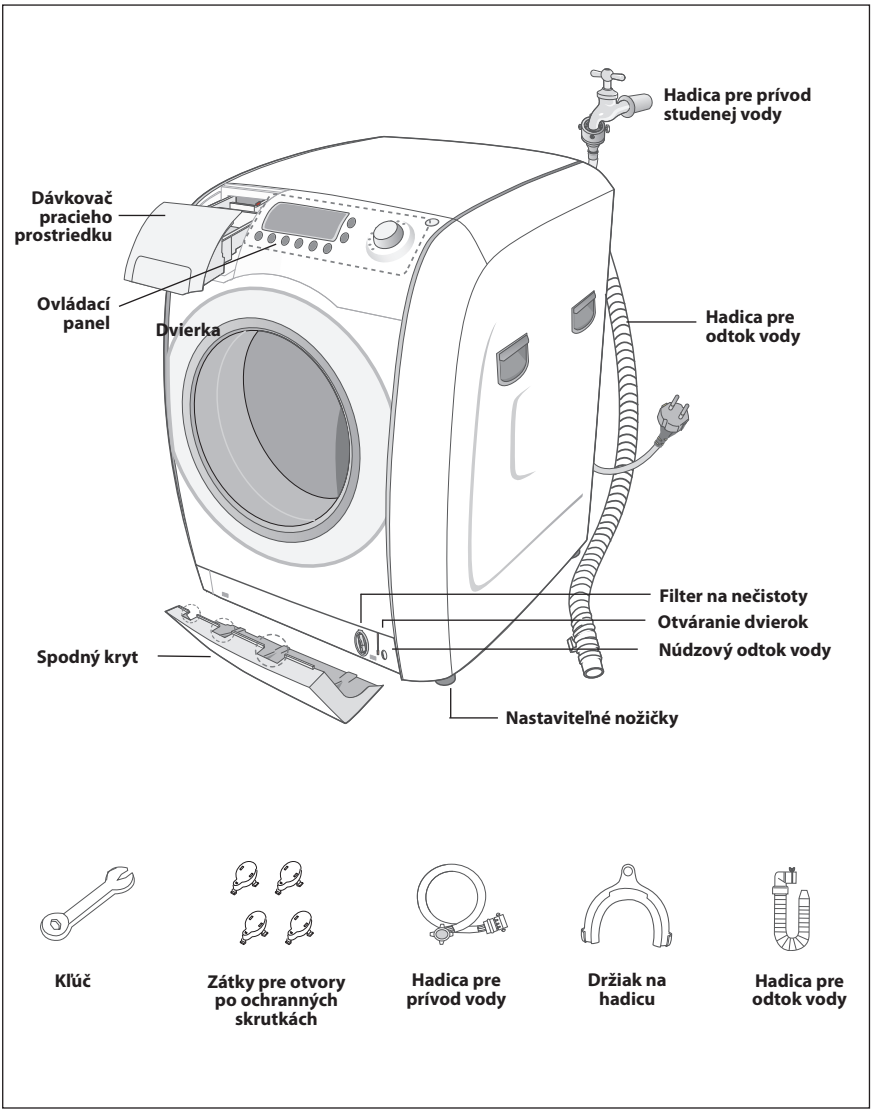

Umiestnenie

Miesto, na ktoré práčku nainštalujete, musí spĺňať nasledovné kritériá:

- Stabilný rovný povrch (ak miesto nie je rovné, pozrite kapitolu „Nastavenie nožičiek")
- Mimo priameho slnečného žiarenia
- Dostatočné vetranie
- Izbová teplota, ktorá neklesne pod 0 ˚C
- Mimo dosahu tepelných zdrojov, ako je pec alebo šporák

Práčka nesmie stáť na svojej sieťovej šnúre.
Ak je práčka inštalovaná na koberci, koberec nesmie zakryť ventilačné otvory.

Nastavenie nožičiek

Ak podlaha nie je rovná, je potrebné nastaviť nožičky práčky (pod nožičky nepodkladajte žiadne drevené ani iné predmety):

1. Krútením nastavte skrutku nožičky do požadovanej výšky.
2. Zatiahnite maticu plochým skrutkovačom.

Ak je práčka umiestnená na nerovnom alebo vratkom povrchu, môže sa vyskytnúť hluk alebo vibrácie.
(Uhol sklonu nesmie prekročiť 1 stupeň.)

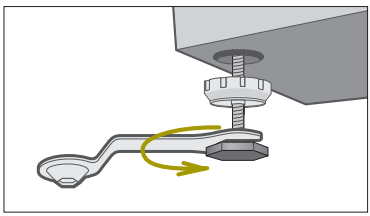

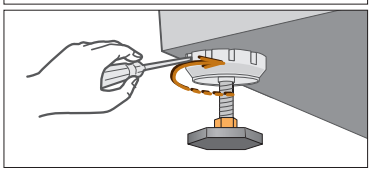

Demontáž ochranných skrutiek

Pred použitím práčky je nutné odobrať štyri ochranné skrutky zo zadnej strany zariadenia. Postupujte nasledovne:

1. Pred odobratím ochranných skrutiek tieto najskôr uvoľnite pomocou dodaného kľúča.
2. Uchopte hlavu ochrannej skrutky a vytiahnite ju cez širšiu časť otvoru.
   Toto vykonajte pre každú skrutku
3. Utesnite otvory po skrutkách plastovými zátkami, ktoré sú súčasťou dodávaného príslušenstva.
4. Všetky ochranné skrutky dôkladne uschovajte pre budúce použitie.

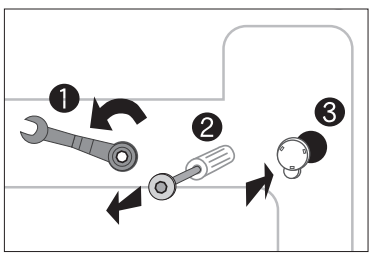

Pripojenie hadice pre prívod vody

Jedným koncom musí byť hadica pre prívod vody pripojená k práčke a druhým koncom k vodovodnému kohútiku. Hadicu nenaťahujte. Ak je hadica krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

Ako pripojiť hadicu pre prívod vody:

1. Uchopte koncovku tvaru L na hadici pre prívod studenej vody a pripojte ju k prívodu studenej vody na zadnej strane zariadenia. Ručne dotiahnite.
2. Pripojte druhý koniec hadice pre prívod studenej vody k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a ručne dotiahnite. Ak je to potrebné, môžete presmerovať koniec hadice pri práčke. Hadicu uvoľnite, pootočte a znova dotiahnite.

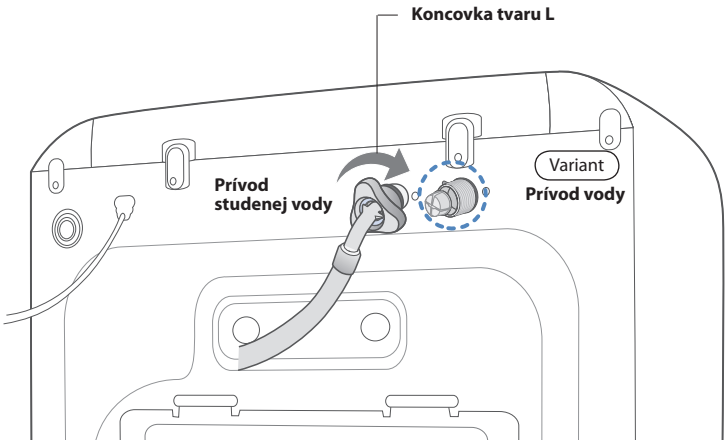

Variant:

1. Uchopte červenú koncovku tvaru L na hadici pre prívod teplej vody a pripojte ju k prívodu teplej vody na zadnej strane zariadenia. Ručne dotiahnite.
2. Pripojte druhý koniec hadice pre prívod teplej vody k vodovodnému kohútiku s teplou vodou a ručne dotiahnite.

Pripojenie hadice pre prívod vody

1. Odmontujte redukciu od hadice pre prívod vody.

2. Najskôr na redukcii uvoľnite štyri skrutky pomocou krížového skrutkovača. Potom vezmite redukciu a otáčajte časťou (b) v smere šípky, kým nevznikne 5 mm medzera.

3. Pripojte redukciu k vodovodnému kohútiku a skrutky pevne dotiahnite. Potom otáčajte časťou (b) v smere šípky a spojte časti (a) a (b).



4. Pripojte hadicu pre prívod vody k redukcii. Časť (c) na hadici pre prívod vody potiahnite nadol. Keď uvoľníte časť (c), hadica sa automaticky pripojí k redukcii a zacvakne.

5. Druhý koniec hadice pre prívod vody pripojte k prívodnému ventilu na vrchnej strane práčky. Otáčaním v smere hodinových ručičiek hadicu utiahnite.

- Ak je vodovodný kohútik vybavený závitom, pripojte k nemu hadicu pre prívod vody podľa obrázka.

POZNÁMKA *Keď dokončíte pripojenie a z hadice uniká voda, zopakujte predošlé kroky. Používajte najbežnejšie kohútiky pre prívod vody. V prípade, že je kohútik štvorcový alebo príliš veľký, pred spojením kohútika s redukciou vyberte tesniaci krúžok.*

Poznámka: Na pripojenie zariadenia k prívodu vody je potrebné použiť novú hadica pre prívod vody a príslušenstvo k nej. Nepoužívajte staré alebo opotrebované hadice ani príslušenstvo.

Pripojenie hadice pre odtok vody

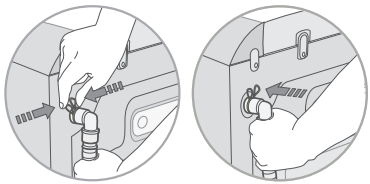

1. **Sponu prípojky hadice pre odtok vody podržte stlačenú. Hadicu pre odtok vody zasuňte dnu podľa obrázka.**
   : Vložte hadicu do vypúšťacieho otvoru a stlačte prípojku hadice, čím sa hadica upevní.

Umiestnenie hadice pre odtok vody

Koniec hadice pre odtok vody je možné umiestniť tromi spôsobmi:

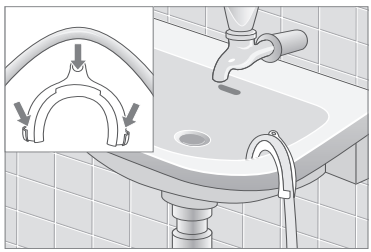

Ponad okraj umývadla.

Hadica pre odtok vody musí byť umiestnená vo výške medzi 60 a 90 cm. Aby bol koniec hadice správne ohnutý, použite dodaný držiak na hadicu. Držiak pripevnite k stene alebo ho upevnite ku kohútiku, aby sa hadica nepohybovala.

K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia musí byť nad sifónom drezu, aby bol koniec hadice aspoň 60 cm nad zemou.

K odtokovému potrubiu

Spoločnosť Samsung odporúča používať približne 65 cm vysokú zvislú rúrku. Táto nesmie byť kratšia ako 60 cm a dlhšia ako 90 cm.

Pripojenie k elektrickej sieti

Pre užívateľov v Európe. Zástrčku práčky NIE je nutné dodatočne uzemňovať.

Pre užívateľov v U.S.A. Zástrčku práčky JE NUTNÉ uzemniť.

Pred použitím práčky si správne uzemnenie práčky nechajte skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.

Pre užívateľov vo Veľkej Británii.

Schéma zapojenia

VÝSTRAHA: TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ.
Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade skratu sa takto minimalizuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Toto zariadenie je vybavené sieťovou šnúrou, súčasťou ktorej je zemniaci vodič, ktorý je potrebné pripojiť k zemniacemu kolíku Vašej zástrčky.
Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

* Vodiče v tejto sieťovej šnúre sú farebne odlíšené podľa nasledovnej schémy:
- Zelenožltý : Zemniaci
- Modrý : Nulový
- Hnedý : Fáza

- Keďže farby vodičov v sieťovej šnúre tohto zariadenia nemusia súhlasiť s farebnými značkami na koncovkách vo Vašej zástrčke, postupujte nasledovne.
- Zelenožltý vodič pripojte k zelenožltej koncovke zástrčky (niekedy je zelená, označená písmenom E alebo symbolom pre uzemnenie (⏚).
- Modrý vodič pripojte k čiernej koncovke (niekedy je označená písmenom N).
- Hnedý vodič pripojte k červenej koncovke (niekedy je označená písmenom L).

* V prípade akýchkoľvek pochybností o týchto zapojeniach kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. V prípade nedodržania platných technických a bezpečnostných predpisov a uvedených pokynov nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za prípadné poruchy ani úrazy. V zariadení nie sú umiestnené žiadne súčiastky, ktoré by mohol užívateľ použiť. Ak je sieťová šnúra tohto zariadenia poškodená, musí ju vymeniť iba kvalifikovaný technik schválený výrobcom, pretože na opravu je potrebné špeciálne náradie.

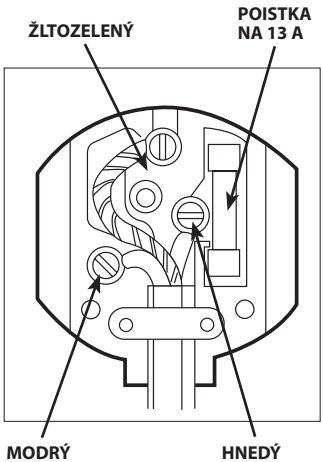

VÝSTRAHA

Pred použitím zariadenia sa ubezpečte, že zástrčka a sieťová šnúra sú v poriadku. Ak je z nejakého dôvodu potrebné z tejto sieťovej šnúry odstrániť zaliatu zástrčku, ihneď vyberte poistku a zástrčku zlikvidujte.

Za žiadnych okolností nepripájajte zástrčku do siete, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

ELEKTRICKÉ OBVODY

Vaša práčka by mala byť pripojená k samostatnému elektrickému okruhu oddelene od ostatných elektrospotrebičov. V opačnom prípade môže dôjsť k vyhodeniu ističa alebo prehoreniu poistky.

Prvý prací cyklus

Pred prvým praním spusťte najprv úplný prací cyklus bez bielizne.
Postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Do priehradky ⑪ dávkovača pracieho prostriedku nasypte malé množstvo pracieho prostriedku.
3. Zapnite prívod vody do práčky.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.

• Týmto sa vypustí všetka zvyšná voda, ktorá zostala v práčke po testovacom pracom cykle výrobcu.

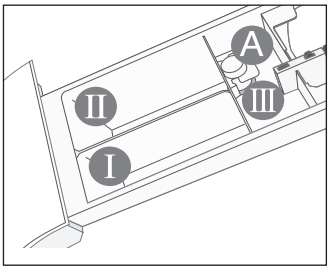

Priehradka ⓘ : Prací prostriedok na predpranie alebo škrobenie.
Priehradka ⑪ : Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, zmáčadlo, bieliaci prostriedok a prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa.
Priehradka ⑩ : Ďalšie prostriedky, ako je aviváž, škrob a podobne (priehradka môže byť naplnená nanajvýš po spodný okraj vložky "A").

Vloženie pracieho prostriedku do práčky

1. Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku.
2. Do priehradky ⑪ nasypte prací prostriedok.
3. Do priehradky ⑩ pridajte aviváž (ak je potrebné).
4. Do priehradky ⓘ pridajte prací prostriedok na predpranie (ak je potrebné).

Upozornenie:
Koncentrovanú alebo hustú aviváž a kondicionér je potrebné pred samotným naliatím do priehradky zriediť malým množstvom vody (aby sa predišlo preliatiu).

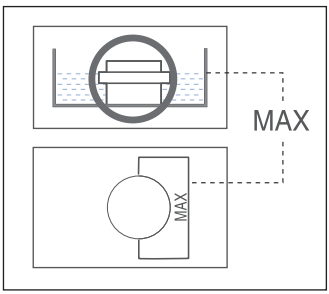

Popis ovládacieho panela

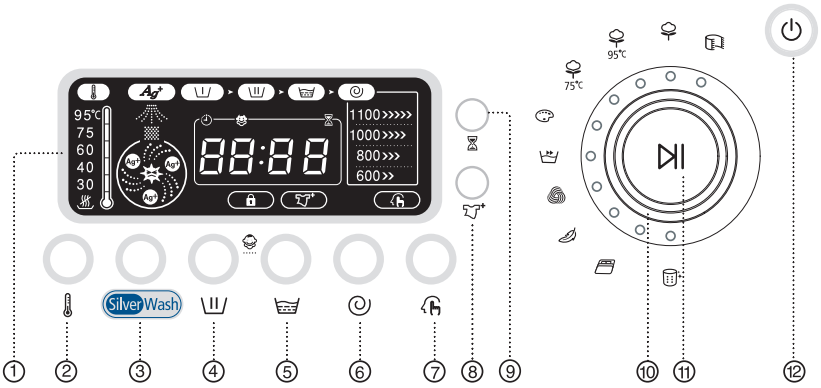

1. **Digitálny grafický displej**
   Zobrazuje zostávajúci čas pracieho cyklu, všetky informácie o praní a chybové hlásenia.

2. **Tlačidlo pre voľbu teploty**
   Opakovaným stláčaním tlačidla zvoľte jednu z prednastavených teplôt (studená voda ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 75 ˚C a 95 ˚C).

3. **Tlačidlo Silver Wash (Ag+)**
   Počas prania a počas posledného plákania sú pridané ióny striebra (Ag+), čím sa zabezpečí antibakteriálna a protiplesňová ochrana.

4. **Tlačidlo pre voľbu prania ( )**
   Stlačením tlačidla zvolíte predpranie ( ). Predpranie je k dispozícii iba pre voľby Froté, Bavlna, Bavlna 95˚C, Bavlna 75˚C, Farebné a Posteľná bielizeň.

5. **Tlačidlo pre voľbu plákania ( )**
   Opakovaným stláčaním tlačidla pridávajte cykly plákania. Maximálny počet cyklov plákania je šesť.

6. **Tlačidlo pre voľbu odstreďovania ( )**
   Opakovaným stláčaním tlačidla si zvoľte jednu z prednastavených rýchlostí odstreďovania (600, 800, 1000, 1100 ot./min).

7. **Tlačidlo Pamäť ( )**
   Stlačte tlačidlo Pamäť, zvoľte často používané funkcie a stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť. Nastavenia sa automaticky uložia do pamäti.

8. **Pridanie bielizne ( )**
   Túto funkciu zvoľte v prípade, že chcete do práčky pridať bielizeň počas prania.

9. **Tlačidlo pre oneskorenie začiatku prania**
   Opakovaným stláčaním tlačidla si zvoľte jeden z prednastavených časov pre oneskorenie začiatku prania (maximálne 24 hodín v jednohodinových krokoch).
   Zobrazený časový údaj znamená čas ukončenia pracieho programu.

10. Ovládač Fuzzy Control
Otáčaním ovládača si zvoľte jeden z desiatich pracích programov.

11. Tlačidlo Štart/Pozastaviť (⏯)
Stlačením tlačidla pozastavíte a opätovne spustíte prací program.

12. Tlačidlo Power (⏻)
Jedným stlačením práčku zapnete, ďalším vypnete. Ak je práčka zapnutá 10 minút a žiadne tlačidlo nebolo stlačené, práčka sa automaticky vypne.

Pranie Silver Wash

Počas prania je pridaná voda s obsahom iónov striebra (Ag+). Následne prebehne sanitné dezinfikačné pranie. Voda s obsahom iónov striebra (Ag+) sa pridáva počas posledného plákania. Tento typ prania zabezpečuje ochranu bielizne pred plesňami a baktériami.

1. Otvorte dvierka, vložte bielizeň a dvierka zatvorte.
2. Stlačte tlačidlo POWER.
3. Otáčaním ovládača programov zvoľte požadovaný typ prania.
4. Stlačte tlačidlo Silver Wash.
5. Do dávkovača pracieho prostriedku pridajte potrebné množstvo pracieho prostriedku a aviváže a dávkovač zatvorte.
   : Potrebné množstvo pracieho prostriedku vložte do priehradky pre hlavné pranie. Aviváž nalejte nanajvýš po vyznačenú rysku.
   Dodatočný prací prostriedok na predpranie pridajte do priehradky na predpranie.

• Silver Wash: Ak sa táto funkcia použije v kombinácii s avivážou, jej účinok sa môže znížiť.

6. Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.
   : Zariadenie automaticky zistí hmotnosť várky a podľa toho vykoná optimálne pranie.

Detská poistka (uzamknutie tlačidiel)

Táto funkcia slúži na to, aby sa deti nehrali so zariadením.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE FUNKCIE

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, stlačte naraz tlačidlá Pranie a Plákanie a podržte ich stlačené 3 sekundy.

Nastavenie:

1. Funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté alebo je v činnosti.
2. Ak zapnete funkciu detskej poistky počas prania, žiadne tlačidlo okrem tlačidla Power nebude možné stlačiť, až kým funkciu nevypnete.
3. Rozsvieti sa kontrolka pre funkciu detskej poistky. [🔒]

Poznámka:

1. Pri opätovnom zapnutí zariadenia funkcia detskej poistky zostane nezmenená.
2. Ak chcete funkciu vypnúť, postupujte podľa predošlých pokynov.

POZNÁMKA: Ak zariadenie zapnete tlačidlom Power a žiadne iné tlačidlo nie je funkčné, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia detskej poistky.

Tlačidlo Pamäť (Memory) ( )

Stlačte tlačidlo Pamäť, zvoľte často používané funkcie a stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť. Nastavenia sa automaticky uložia do pamäti.

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Stlačte tlačidlo Pamäť.
   : Ak používate túto funkciu po prvýkrát, stlačte tlačidlo Pamäť, zvoľte často používané funkcie (Pranie + Plákanie + Odstreďovanie) a stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť. Nastavenia sa automaticky uložia do pamäti.
3. Podľa množstva bielizne vložte do dávkovača pracieho prostriedku požadované množstvo pracieho prostriedku a zatvorte ho.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.

•Pranie, Plákanie a Odstreďovanie nie je možné zvoliť oddelene.

Ako nastaviť funkciu Pamäť

Stlačte tlačidlo Pamäť a zvoľte často používané funkcie:

- Zvoľte požadované položky (Teplota, Pranie, Plákanie, Odstreďovanie a podobne).
- Nastavenia sa automaticky uložia do pamäti iba v prípade, že nastavíte všetky kroky, napríklad Pranie, Plákanie, Odstreďovanie.
- Otáčaním voliča typu prania zvoľte ďalšie položky.
- Ak chcete predvoľby z pamäti vymazať, vypnite a zapnite práčku.

Pranie prádla pomocou funkcie Fuzzy Logic

Pomocou automatického kontrolného systému Fuzzy Logic od spoločnosti Samsung perie vaša nová práčka veľmi jednoducho a vysoko efektívne. Keď si zvolíte požadovaný program, práčka automaticky nastaví správnu teplotu, čas a rýchlosť prania.
Pranie bielizne pomocou programov Fuzzy Logic:

1. Zapnite prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo Power.
3. Otvorte dvierka.
4. Voľne vložte do bubna práčky jeden kus bielizne po druhom tak, aby sa nepreplnil.
5. Zatvorte dvierka.
6. Pridajte do správnych priehradiek prací prostriedok, aviváž a v prípade potreby aj prostriedok na predpranie.
   Poznámka: Predpranie je k dispozícii iba pre voľby Froté, Bavlna, Bavlna 95˚C, Bavlna 75˚C, Farebné a Posteľná bielizeň. Predpranie je potrebné iba pri veľmi znečistenej bielizni.
7. Otáčaním voliča typu prania Fuzzy zvoľte požadovaný typ prania podľa typu bielizne (Froté, Bavlna, Bavlna 95˚C, Bavlna 75˚C, Farebné, Rýchlo, Vlna, Jemné, Čistenie vnútra práčky a Posteľná bielizeň).
   Na ovládacom paneli sa rozsvietia indikátory.
8. Teraz môžete pomocou príslušných tlačidiel nastaviť teplotu prania, počet cyklov plákania, rýchlosť odstreďovania a oneskorenie začiatku prania.
9. Na voliči typu prania Fuzzy stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť a cyklus prania začne. Indikátor priebehu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas pracieho cyklu.

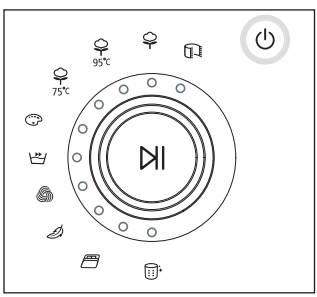

Pozastavenie

Kým po začiatku programu neskončí napúšťanie vody, je možné do práčky vložiť bielizeň alebo ju vybrať. Dvierka odomknete stlačením tlačidla Štart/Pozastaviť.
Ak je voda v práčke príliš horúca alebo jej je príliš veľa, dvierka sa nebudú dať otvoriť.
Zatvorte dvierka a znova stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť. Prací program bude pokračovať.

Po skončení pracieho programu:

Keď sa prací program celkom skončí, zariadenie sa automaticky vypne.

1. Otvorte dvierka.
   Poznámka: Dvierka nie je možné otvoriť, kým zariadenie nezastane, alebo kým je zapnuté.
2. Vyberte bielizeň.

Manuálne pranie

Bielizeň je možné prať aj manuálne bez funkcie Fuzzy Logic. Postupujte nasledovne:

1. Zapnite prívod vody.
2. Na práčke stlačte tlačidlo Power.
3. Otvorte dvierka.
4. Voľne vložte do bubna práčky jeden kus bielizne po druhom tak, aby sa nepreplnil.
5. Zatvorte dvierka.
6. Pridajte prací prostriedok, aviváž a v prípade potreby aj prostriedok na predpranie do správnych priehradiek.
7. Tlačidlom Teplota nastavte požadovanú teplotu (studená voda, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C)
8. Tlačidlom Plákanie nastavte požadovaný počet cyklov plákania. Maximálny počet cyklov plákania je šesť. Podľa počtu cyklov plákania sa predlžuje čas prania.
9. Tlačidlom Odstreďovanie nastavte požadovanú rýchlosť odstreďovania.
10. Tlačidlom Oneskorenie začiatku prania nastavte jeden z prednastavených časov (maximálne 24 hodín v jednohodinových krokoch). Zobrazený časový údaj znamená čas ukončenia pracieho programu.
11. Po stlačení tlačidla Štart/Pozastaviť sa spustí program prania.

Oneskorenie začiatku prania

Je možné nastaviť, aby práčka automaticky skončila pranie neskôr vo vami zvolenom čase (maximálne o 24 hodín v jednohodinových krokoch). Zobrazený časový údaj znamená čas ukončia pracieho programu.

Postupujte nasledovne:

1. Podľa druhu bielizne nastavte typ prania manuálne alebo automaticky.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla Oneskorenie začiatku prania nastavte požadovaný čas.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť. Rozsvieti sa indikátor pre oneskorenie začiatku prania a hodiny začnú odpočítavať čas, kým sa pranie neskončí.
4. Ak chcete zrušiť nastavenie oneskorenia začiatku prania, stlačte tlačidlo Power a znova práčku zapnite.

Pridanie bielizne ( )

1. Stlačte tlačidlo Pridanie bielizne.
   - Činnosť práčky sa automaticky pozastaví.
2. Počkajte asi 30 sekúnd a skontrolujte indikátor pre pridanie bielizne.
   - Ak svieti: do práčky je možné pridať bielizeň.
   - Ak bliká: zariadenie vypúšťa potrebné množstvo vody, aby bolo možné vložiť ďalšiu bielizeň (zobrazené počas pozastavenia).
   - Ak nesvieti: pridanie bielizne nie je možné.

※ Práčka asi 30 sekúnd zisťuje množstvo vloženej bielizne a vyhodnocuje, či je možné ďalšiu bielizeň pridať.

3. Pridajte bielizeň.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.
   - Ak je v práčke pena alebo je práčka plná vody, bielizeň nepridávajte. V opačnom prípade by pena alebo voda mohla vytiecť cez dvierka. Preto ešte pred otvorením dvierok skontrolujte množstvo peny a vody.

Čistenie vnútra práčky

Táto funkcia slúži na vyčistenie vnútorných častí práčky.

1. Stlačte tlačidlo Power.
2. Otáčaním voliča typu prania zvoľte Čistenie vnútra práčky.
3. Do priehradky ⑪ dávkovača pracieho prostriedku (pozrite stranu 7) vložte potrebné množstvo bieliaceho prostriedku
   : Pre efektívnejšie čistenie používajte práškové čistiace prostriedky.
   Ak chcete zvoliť mierne čistenie: Navoľte teplotu 40 °C bez bieliaceho prostriedku.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.

Poznámka: Vnútro práčky stačí vyčistiť 1x mesačne.

Tipy a rady

Triedenie bielizne: Bielizeň roztrieďte podľa:

- ***Typu vlákna/symbolu na etikete:*** Roztrieďte bielizeň na bavlnenú, syntetickú, hodváb, syntetický hodváb, vlnu a bielizeň z kombinovaných materiálov.
- ***Farby:*** Oddeľte farebnú bielizeň od bielej. Nové farebné veci perte osobitne.
- ***Veľkosti:*** Ak bude v jednej várke prádlo rôznej veľkosti, pranie bude efektívnejšie.
- ***Citlivosti:*** Jemné veci, ako je nová vlna, hodváb alebo záclony operte osobitne pomocou funkcie Jemné. Skontrolujte etikety na jednotlivých kusoch prádla, alebo pozrite "Symboly ošetrovania bielizne" v časti "Dodatok".

Vyprázdnite vrecká: Gombíky, spinky alebo podobné predmety môžu poškodiť bielizeň, bubon práčky alebo nádržku s vodou.

Zapnite zipsy: Zipsy, gombíky a háčky je potrebné zapnúť. Uvoľnené opasky, stuhy a šnúrky je potrebné zapnúť či zaviazať.

Predpranie bavlny: Vaša nová práčka v kombinácii s modernými pracími prostriedkami dosahuje vynikajúce pracie výsledky, šetrí energiu, čas, vodu aj pracie prostriedky. Ak je však bavlnená bielizeň príliš znečistená, použite predpranie s pracím prostriedkom na báze proteínov.

Stanovenie hmotnosti várky: Do práčky nevkladajte príliš veľa bielizne, pretože sa nemusí dobre oprať. Hmotnosť várky závisí od typu materiálu, ako to ukazuje nasledovná tabuľka.

Typ materiálu	Hmotnosť várky
Farebné / Bavlna	10,0 kg
Bavlna 95˚C/ Bavlna 75˚C	7,0 kg
Froté / Rýchlo / Posteľná bielizeň	5,0 kg
Vlna / Jemné	4,0 kg

Ako zvoliť typ pracieho prostriedku: Prací prostriedok by ste mali použiť podľa toho, aké prádlo chcete oprať (bavlna, syntetické, jemné, vlna), akú má prádlo farbu, teplotu, pri akej je možné pranie a podľa typu a rozsahu znečistenia. Používajte málo penivé pracie prostriedky, ktoré sú určené pre automatické práčky.

Postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku podľa hmotnosti várky, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašom regióne. Ak neviete, akú má voda tvrdosť, kontaktujte najbližšiu vodáreň.

Poznámka: Pracie prostriedky uschovajte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

Núdzové vypustenie práčky

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt filtra.

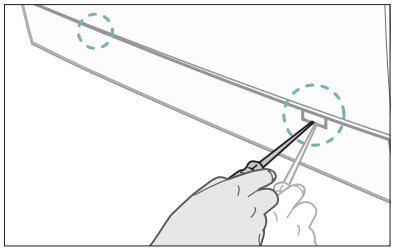

3. Odskrutkujte uzáver pre núdzové vypustenie práčky. Uchopte uzáver na konci hadičky pre núdzové vypustenie práčky a hadičku vytiahnite asi o 15 cm.

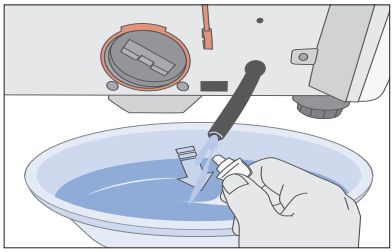

4. Nechajte vodu vytiecť do vhodnej nádoby.
5. Hadičku zasuňte späť a uzáver opäť zaskrutkujte.
6. Kryt filtra založte na pôvodné miesto.

Oprava zamrznutej práčky

Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša práčka zamrzne, postupujte nasledovne:

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Kohútik pre prívod vody polejte teplou vodou, čím sa hadica pre prívod vody uvoľní.
3. Odoberte hadicu pre prívod vody a napustite do nej teplú vodu.
4. Do bubna práčky nalejte teplú vodu a nechajte 10 minút stáť.
5. Pripojte hadicu pre prívod vody späť k vodovodnému kohútiku a skontrolujte, či prívod a odtok vody fungujú správne.

Čistenie vonkajších častí

1. Čistite povrch práčky a ovládací panel mäkkou handričkou a neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
2. Práčku utrite dosucha mäkkou handričkou.
3. Na práčku nelejte vodu.

Čistenie dávkovača pracích prostriedkov a jeho priehradiek

1. Stlačte uvoľňovaciu páčku na vnútornej strane dávkovača pracích prostriedkov a dávkovač vytiahnite.
2. Odoberte vložku z priehradky ⓫.
3. Všetky časti umyte pod tečúcou vodou.
4. Priehradky očistite starou zubnou kefkou.
5. Vložku vložte na pôvodné miesto (pevne zatlačte). Vložte oddeľovač priehradiek späť do dávkovača.
6. Dávkovač zasuňte na pôvodné miesto.
7. Spusťte program plákania bez bielizne.

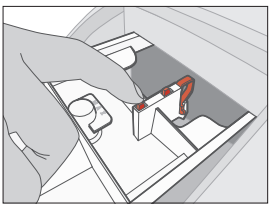
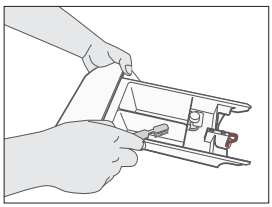
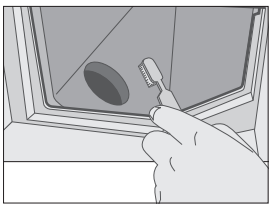

Čistenie filtra na nečistoty

Filter na nečistoty je potrebné vyčistiť päť až šesťkrát za rok, alebo v prípade, že sa na displeji objaví nasledujúce chybové hlásenie:

1. Otvorte kryt filtra,
   Pozrite kapitolu "Núdzové vypustenie práčky" na str. 13.
2. Odskrutkujte uzáver pre núdzové vypustenie práčky a nechajte vodu vytiecť.
   Pozrite kapitolu "Núdzové vypustenie práčky" na str. 13.
3. Odskrutkujte uzáver filtra a vyberte ho von.

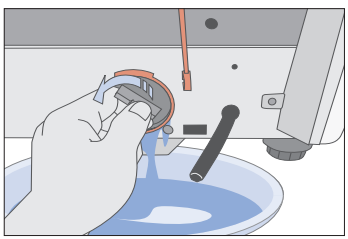
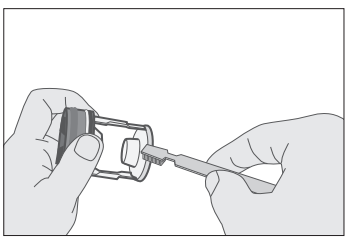

4. Filter dôkladne očistite. Uistite sa, že priestor čerpadla za filtrom nie je zablokovaný. Uzáver filtra vráťte na pôvodné miesto.
5. Kryt filtra založte na pôvodné miesto.

Čistenie filtra prívodnej hadice

Filter prívodnej hadice je potrebné vyčistiť aspoň raz za rok, alebo v prípade, že sa na displeji objaví nasledovné chybové hlásenie:

Postupujte nasledovne:

1. Odpojte práčku od prívodu vody.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej časti práčky.
3. Pomocou klieští opatrne vyberte filter z konca hadice a dôkladne ho očistite pod tečúcou vodou. Vyčistite aj vonkajšiu a vnútornú stranu závitu prívodu.

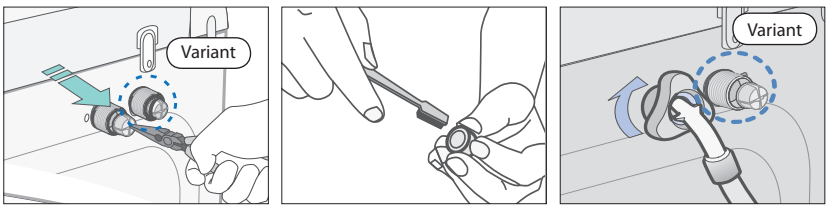

4. Zasuňte filter na pôvodné miesto.
5. Upevnite hadicu späť k práčke.
6. Otvore vodovodný kohútik a skontrolujte, či spoje dobre tesnia.

Problémy a ich riešenie

Práčka nepracuje
- Uistite sa, či sú dvierka dôkladne zatvorené.
- Uistite sa, či je práčka pripojená k elektrickej sieti.
- Uistite sa, či je zapnutý prívod vody.
- Stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.

Do práčky sa nenapúšťa žiadna voda alebo len malé množstvo
- Uistite sa, či je zapnutý prívod vody.
- Uistite sa, či práčka nie je zamrznutá.
- Uistite sa, či hadica pre prívod vody nie je príliš ohnutá.
- Uistite sa, či filter prívodnej hadice nie je upchatý.

Po skončení pracieho programu zostal prací prostriedok v dávkovači
- Uistite sa, či práčka pracuje pri dostatočnom tlaku vody.
- Prací prostriedok nasypte do vnútorných častí dávkovača (ďalej od vonkajších stien).

Práčka vibruje alebo je príliš hlučná
- Uistite sa, či je práčka umiestnená na rovnom povrchu. Ak podlaha nie je rovná, je potrebné nastaviť nožičky práčky (pozrite str. 3).
- Uistite sa, či sú demontované ochranné skrutky (pozrite str. 3).
- Uistite sa, či sa práčka nedotýka iného predmetu.
- Uistite sa, či je várka bielizne vyvážená.

Práčka nevypúšťa vodu a/alebo neodstreďuje
- Uistite sa, či hadica pre odtok vody nie je zalomená alebo príliš prehnutá.
- Uistite sa, či filter na nečistoty nie je upchatý (pozrite str. 14).

Dvierka sa nedajú otvoriť
1. Odpojte sieťovú šnúru.
2. Z práčky vypustite vodu.
3. Pomocou mince otvorte kryt filtra (pozrite str. 13).
4. Vyhľadajte oranžové plastové uško, potiahnite ho a dvierka sa otvoria.

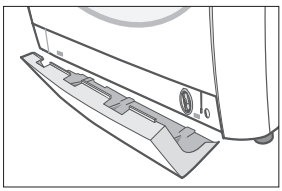

Chybové hlásenia

Chybové hlásenie	Riešenie
dE	• Zatvorte dvierka.
4E	• Uistite sa, či je zapnutý prívod vody. • Skontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistite filter na nečistoty. • Uistite sa, či je hadica pre odtok vody správne nainštalovaná.
UE	• Várka bielizne nie je vyvážená. Uvoľnite zmotanú bielizeň. Ak sa perie iba jeden kus bielizne, napríklad župan alebo rifle, odstredivý efekt nemusí byť dostatočný a na displeji sa objaví chybové hlásenie "UE".
cE	• Toto hlásenie sa objaví v prípade, že počas prania alebo napúšťania vnútorná teplota neklesá pod určitú úroveň. Znova stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť.
3E	• Kontaktujte servis.

Predtým, než budete kontaktovať servisné stredisko:
1. Pokúste sa problém vyriešiť (pozrite „Riešenie problémov" na tejto strane).
2. Reštartujte program a zistite, či problém pretrváva.
3. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis a opíšte problém.

Tabuľka programov

(⋆ podľa želania)

PROGRAM	Maximálna hmotnosť (kg)	PRACIE PROSTRIEDKY A ADITÍVA			Teplota (MAX) °C	Rýchlosť odstreďovania (MAX) ot./min	Oneskorenie začiatku prania	Objem vody (l)	Spotreba (kWh)
		Predpranie	Pranie	Aviváž					
Froté	5	⋆	áno	⋆	95	800	⋆	125	2,51
Bavlna	10	⋆	áno	⋆	60	1100	⋆	95	2,10
Bavlna 95˚C	7	⋆	áno	⋆	95	1100	⋆	90	2,49
Bavlna 75˚C	7	⋆	áno	⋆	75	1100	⋆	90	2,15
Farebné	10	⋆	áno	⋆	60	1100	⋆	95	2,10
Rýchlo	5	-	áno	⋆	40	1100	⋆	60	0,43
Vlna	4	-	áno	⋆	40	600	⋆	75	0,54
Jemné	4	-	áno	⋆	40	600	⋆	75	0,54
Posteľná bielizeň	5	⋆	áno	⋆	40	800	⋆	110	1,26
Čistenie vnútra práčky	-	-	áno	-	40	800	-	-	-

Program	Typ prania
Froté	Tento program efektívne vyperie froté bielizeň.
Bavlna	Mierne až stredne znečistená bavlna, posteľná bielizeň, obrusy, spodné prádlo, uteráky, košele a podobne.
Bavlna 95˚C	Tento program efektívne vyperie spodné prádlo, ktoré sa mení každý deň. Odstraňovanie silného znečistenia a dezinfekcia sa deje súčasne.
Bavlna 75˚C	Bavlnené uteráky, osušky, župany.
Farebné	Mierne až stredne znečistená bavlna, posteľná bielizeň, obrusy, spodné prádlo, uteráky, košele a podobne.
Rýchlo	Mierne znečistené bavlnené alebo plátené blúzky, košele, tmavé froté, farebné plátené veci, rifle a podobne.
Vlna	Prádlo z čistej vlny, ktoré sa môže prať v práčke.
Jemné	Jemné záclony, šaty, sukne, košele a blúzky.
Posteľná bielizeň	Bavlnená a plátená posteľná bielizeň, posteľné plachty, obliečky, na periny a vankúše a podobne.
Čistenie vnútra práčky	Tento program vyčistí a vydenzifikuje vnútro práčky.

1. **Program s predpraním trvá aspoň o 15 minút dlhšie.**
2. **Čas trvania programu meraný za podmienok stanovených normou IEC 69456.**
3. **Spotreba v jednotlivých domácnostiach sa môže líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke v závislosti napr. od tlaku, teploty vody, typu prádla a veľkosti náplne.**

Symboly ošetrovania bielizne

Odolné prádlo

Jemné prádlo

Prať pri 95 °C

Prať pri 60 °C

Prať pri 40 °C

Prať pri 30 °C

Prať ručne

Nenamáčať

Bieliť v studenej vode

Nebieliť

Žehliť maximálne pri 200 °C

Žehliť maximálne pri 150 °C

Žehliť maximálne pri 100 °C

Nežehliť

Čistiť za sucha akýmkoľvek čistiacim prostriedkom

Čistiť za sucha iba perchloridom, technickým benzínom, liehom alebo R113

Čistiť za sucha iba leteckým benzínom, liehom alebo R113

Nečistiť za sucha

Sušiť vystreté

Sušiť zavesené

Sušiť na vešiaku

Sušiť v sušičke pri normálnej teplote

Sušiť v sušičke pri zníženej teplote

Nesušiť v sušičke

Bezpečnostné upozornenia

Aby sa predišlo požiaru, prípadne úrazu elektrickým prúdom alebo iným poraneniam, dodržiavajte nasledovné bezpečnostné upozornenia:

- Zariadenie pripájajte iba k elektrickej sieti, ktorej parametre vyhovujú údajom uvedeným na výrobnom štítku zariadenia. Ak máte pochybnosti o parametroch elektrickej siete vo vašej domácnosti, kontaktujte predajcu vášho zariadenia alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.
- Používajte iba uzemnenú zásuvku.
  Ak sa zástrčka nedá zasunúť do zásuvky, zástrčku vymeňte. Prípadnú výmenu zástrčky zverte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Sieťovú šnúru chráňte pred poškodením. Sieťovú šnúru ukladajte tak, aby sa na ňu nestúpalo a nebola vystavená riziku poškodenia nejakým ostrým predmetom. Osobitne chráňte pred poškodením zástrčku, objímky príslušenstva a miesta, kde šnúra vychádza zo zariadenia.
- Nepreťažujte zásuvku ani predlžovacie šnúry. Preťaženie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Ochrana životného prostredia

- Toto zariadenie je vyrobené z recykovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, riaďte sa platnými miestnymi environmentálnymi predpismi a normami. Odrežte sieťovú šnúru, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k elektrickej sieti. Demontujte dvierka, aby v zariadení nemohli zostať uväznené deti alebo zvieratá.
- Nepoužívajte viac pracích prostriedkov, ako určuje výrobca.
- Bieliace prostriedky a prostriedky na odstránenie korózie používajte iba v nutných prípadoch.
- Pri praní bielizne perte plnú várku, čím ušetríte vodu a elektrickú energiu (presná hmotnosť várky závisí od zvoleného programu).

Prehlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným smerniciam, smernici EC 93/68 a norme EN 60335.

Technické údaje

TYP	**PRÁČKA S PLNENÍM SPREDU**		
ROZMERY	650 mm x 774 mm x 939 mm (š x h x v)		
TLAK VODY	50 ~ 780 kPa		
HMOTNOSŤ	85,5 kg		
KAPACITA PRANIA A ODSTREĎOVANIA	10,0 kg (SUCHÁ BIELIZEŇ)		
SPOTREBA	PRANIE	220 V	170 W
		230 V	170 W
	PRANIE A OHREV	220 V	1900 W
		230 V	2050 W
		240 V	2200 W
OBJEM VODY	125 *l*		
RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA	MODEL	H1255A	
	ot./min	1100 ot./min	

Právo na zmeny vyhradené.

Poznámky

Poznámky

V prípade poruchy zariadenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto zariadenia neváhajte a obráťte sa na autorizované centrum servisnej služby. Operátorovi oznámte vaše meno, adresu, telefónne číslo, modelové označenie a sériové číslo vášho zariadenia.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
CZECH REPUBLIC	844 000 844	N/A
SLOVAKIA	0850 123 989	N/A

CE